



WARNING: CHOKING HAZARD - Small parts. Not suitable for children under 3 years.
PERINGATAN: BAHAYA TERSEDAK - Mengandung bagian kecil. Tidak cocok untuk anak di bawah 3 tahun.
 注意: 窒息危险 - 小零件。不适合 3 岁以下儿童。

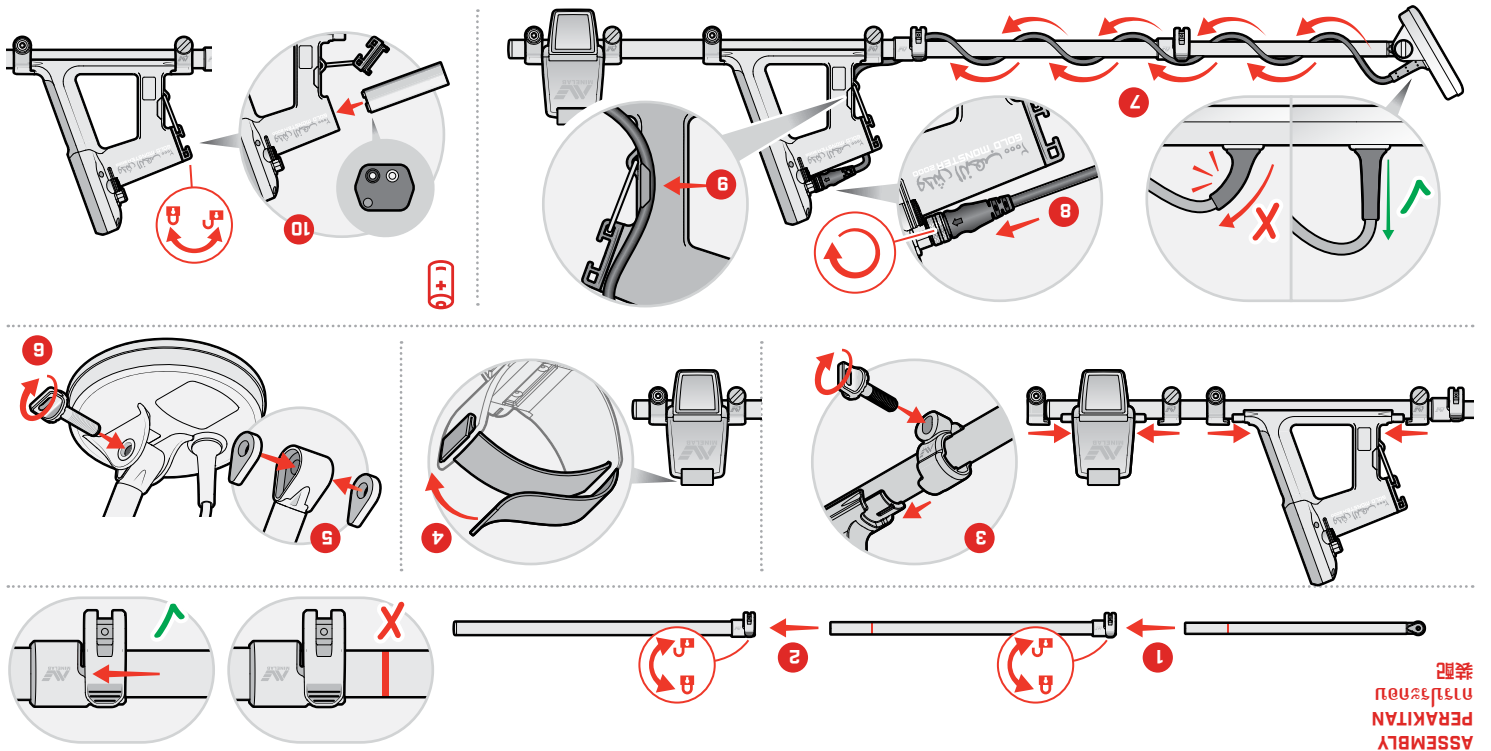

CONNECT HEADPHONES
MENYAMBUNGKAN HEADPHONE
 连接耳机



Factory Reset
Pengaturan Ulang Pabrik
 รีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน
 恢复出厂设置



For instruction manuals, videos and training, visit:
 Untuk petunjuk manual, video dan pelatihan, kunjungi:
 สำหรับคู่มือการใช้งาน วิดีโอ และการฝึกอบรม โปรดไปที่:
 如需说明书、视频和培训, 请访问:

www.minelab.com/GM2000



ودش الذهب ٢٠٠٠
GOLD MONSTER 2000

EN GETTING STARTED GUIDE
ID PANDUAN MEMULAI
TH คู่มือเพื่อการเริ่มต้นใช้งาน
ZH 入门指南

Minelab®, GOLD MONSTER™ and GOLD MONSTER 2000™ are trademarks of Minelab Electronics Pty Ltd.
 Minelab®, GOLD MONSTER™, dan GOLD MONSTER 2000™ adalah merek dagang dari Minelab Electronics Pty Ltd.
 Minelab®, GOLD MONSTER™ และ GOLD MONSTER 2000™ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Minelab Electronics Pty Ltd.
 Minelab®, GOLD MONSTER™ and GOLD MONSTER 2000™ are Minelab Electronics Pty Ltd. trademarks.



4901-0422-003-1





1

Turn On
Nyalakan
เปิด
打开电源



2

Auto Noise Cancel
Peredam Bunyi Otomatis
การตัดสัญญาณรบกวนอัตโนมัติ
自动降噪




3

Begin detecting
Mulai mendeteksi
เริ่มการตรวจจับ
开始探测

TIGHTEN CAMLOCKS • KENCANGKAN CAMLOCK • บิดล็อกกลุกลมให้แน่น • 拧紧凸轮锁




DETECTING BASICS • DETEKSI DASAR • การตรวจจับเบื้องต้น • 探测基础知识

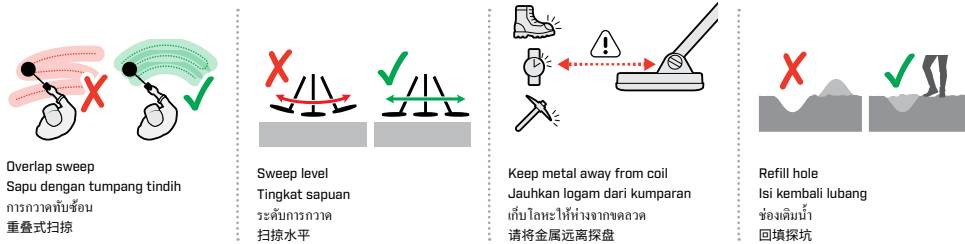


OPTIONAL SHAFT ADAPTOR
ADAPTOR POROS OPSIONAL
อะแดปเตอร์เพลาสตรีม
可选杆体适配器





Alternative plastic shaft or broomstick
Poros plastik alternatif atau gagang sapu
คันพลาสติก หรือ คันไม้กวาดแบบอื่น
可替换塑料杆或扫帚杆

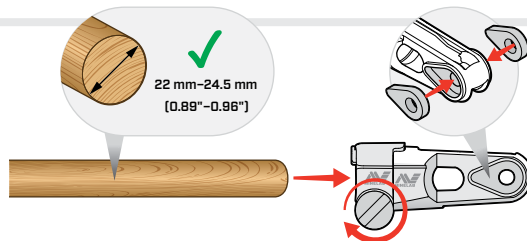

CHARGING
MENGISI DAYA
กำลังชาร์จไฟ
充电中

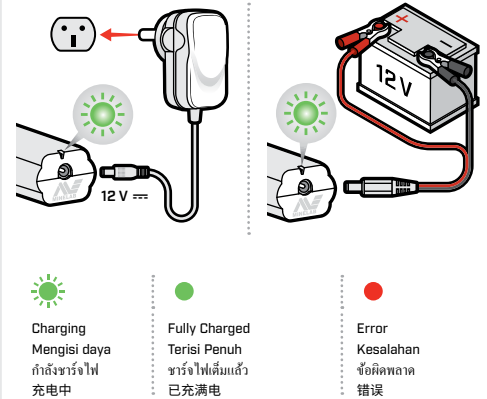

CONTROLS & DISPLAY • KONTROL & TAMPILAN • การควบคุม และการแสดงผล • 控制和显示

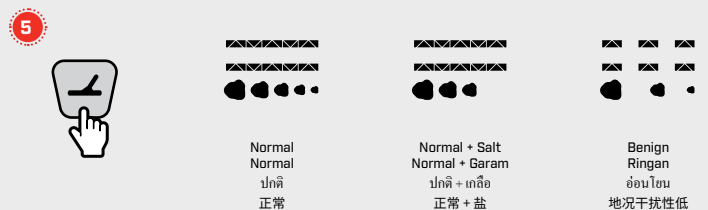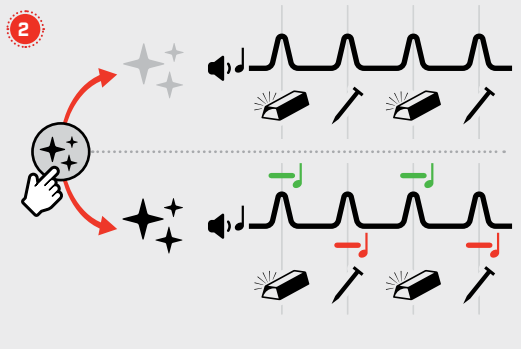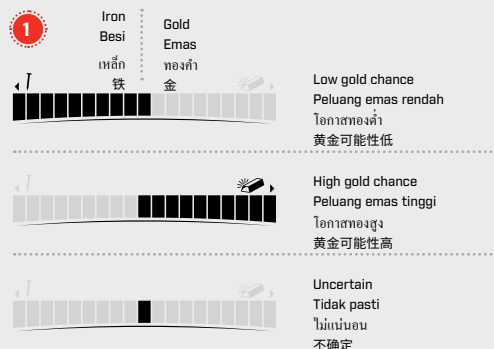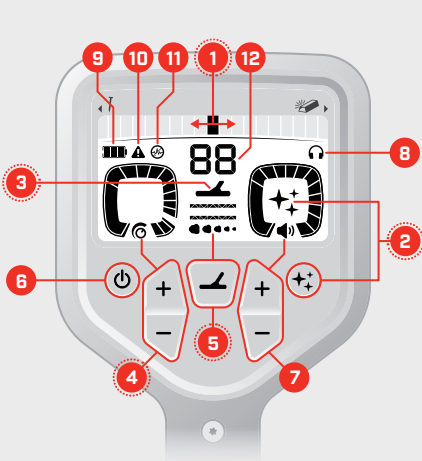

EN

1. Gold Chance Indicator
2. EchoWave™ Audio
3. Ground Balance / Quick Trak
4. Sensitivity (1-10, Auto 1, Auto 2)
5. Ground Type
6. Power
7. Volume (1-12)
8. Headphones
9. Battery Level
10. Error
11. Auto Noise Cancel
12. Target ID Number

ID

1. Indikator Peluang Emas
2. Audio EchoWave™
3. Keseimbangan Tanah / Trak Cepat
4. Sensitivitas (1-10, Auto 1, Auto 2)
5. Jenis Tanah
6. Daya
7. Volume (1-12)
8. Headphone
9. Tingkat Baterai
10. Kesalahan
11. Peredam Bunyi Otomatis
12. Nomor ID Target

TH

1. ตัวชี้โอกาสทอง
2. ระบบเสียง EchoWave™
3. การปรับสมดุลดิน / เส้นทางลัด
4. ความอ่อนไหว (1-10, อัตโนมัติ 1, อัตโนมัติ 2)
5. ประเภทของพื้น
6. เบ็ดปิดเครื่อง
7. ระดับเสียง (1-12)
8. หูฟัง
9. ระดับแบตเตอรี่
10. ข้อผิดพลาด
11. การตัดสัญญาณรบกวนอัตโนมัติ
12. หมายเลขรหัสไอดีเป้าหมาย

SW

1. 黄金机会指标
2. EchoWave™音频
3. 地平衡 / 快速跟踪
4. 灵敏度 (1-10, 自动 1, 自动 2)
5. 地面类型
6. 音量 /
7. 电源旋钮 (1-12)
8. 耳机
9. 电池电量
10. 错误
11. 自动降噪
12. 目标 ID 号